





XEO 202

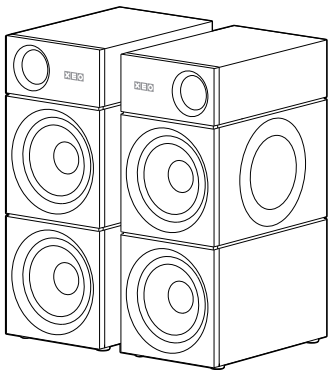

快速开始
Quick Start

开箱

物品清单

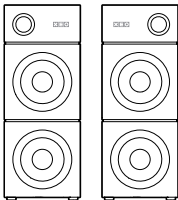

① 音箱 x 2 (内含撑腿)



② 电源线 x 2



③ USB 无线发射器



④ 快速开始




⑤ 重要安全信息 & 保修说明

注意事项

- 音箱的高音单元、中低音单元与侧面被动辐射器为精密声学部件, 请避免触碰或挤压。
- 开箱过程中请确保外包装直立、稳固放置, 避免造成音箱磕碰或损伤。

摆放

摆放位置

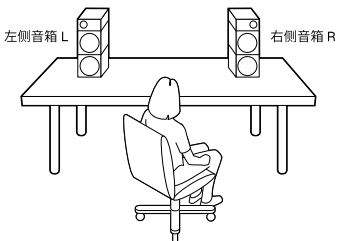

将两只音箱分别摆放在桌面听音位置的两侧，请注意：

L | R

区分左右音箱





避免遮挡喇叭

>20cm


尽量远离墙壁

支撑腿安装(可选)

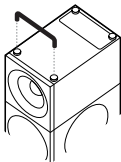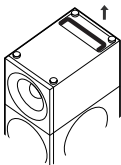

开机

按键与接口

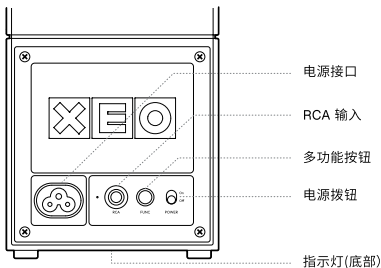

两只音箱分别连接电源线



将两只音箱背部的 Power 按钮均设置为 On



指示灯均亮起即可开始使用

配对与休眠



两只音箱自动配对, 配对失败指示灯将显示红色。




音箱默认开启自动休眠功能, 可通过单击 FUNC 按键唤醒, 休眠触发时长可通过 XEO App 设置。

连接

音源选择

支持三种连接方式,通过单击音箱背部的 FUNC 功能键切换。



蓝牙

将音箱切换至蓝牙模式

初始配对:长按 FUNC 键 2 秒,进入等待配对状态。在音源设备的蓝牙列表中选择 XEO 202,指示灯蓝色双闪并响起提示音,表示连接成功。

USB 无线发射器

将音箱切换至 USB 模式

将 USB 无线发射器连接至电脑或其他支持 USB Audio 输出的设备,并选择 XEO 202 作为音频输出设备。

RCA 有线

将音箱切换至 RCA 模式

将 RCA 信号线的左、右声道分别接入对应音箱背部的 RCA 接口,请注意左右声道不要接反。

使用须知



音箱具备音源自动切换功能,可在 XEO App 中开启或关闭。



不同音源有独立音量控制,可通过无线控制器或 XEO App 调节。



如无声音,请确认当前的音源选择、连接状态和音量设置。

拓展功能与配件

下载 XEO App

XEO App 可用于设备设置、无线控制、自适应房间校准与固件升级等功能。

扫描下方二维码下载 App，按提示注册后即可开始使用。



更多配件

XEO 202 的磁吸基座支持 XEO Dial 等指定配件的吸附、配对与无线充电；音箱也支持磁吸网罩识别，并可根据网罩佩戴状态自动优化声音表现。

具体使用方式请参考相关配件的使用说明。